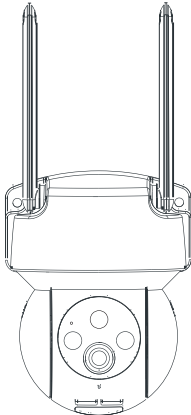






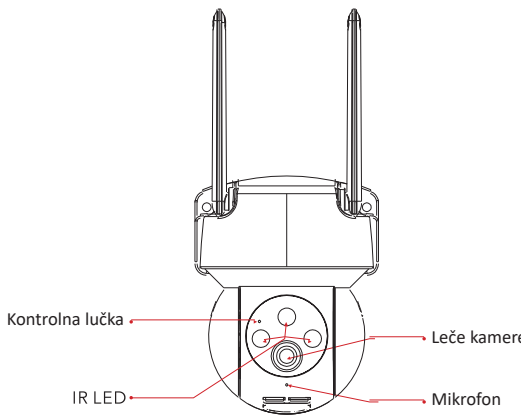
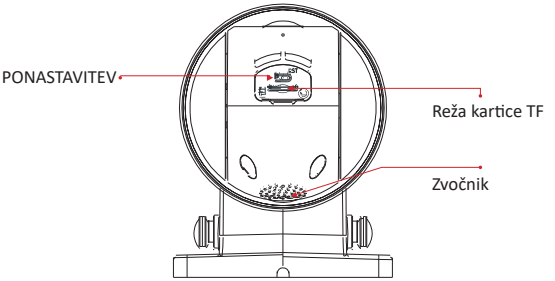


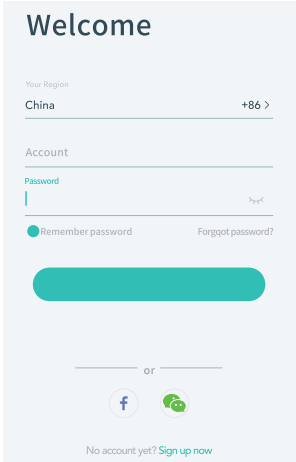
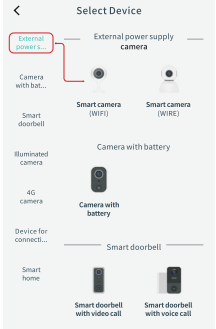
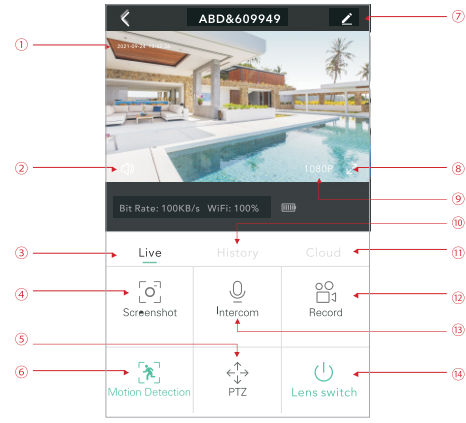


# Size :80x100mm

<p>BCS0403 V1.4</p>  <p><b>Navodila za uporabo</b> <b>Pametna kamera PT</b></p> <p>Opomba: Slika kamere v uporabniškem priročniku je samo referenčna, kot standard vzemite fizični predmet.</p>	<p><b>Vsebina</b></p> <p>Pakiranje..... 1</p> <p>Zasnova izdelka - spredaj..... 2</p> <p>Zasnova izdelka - zadaj ..... 3</p> <p>Prenesite program..... 4</p> <p>Registracija uporabnika, prijava.... 5</p> <p>Dodajanje kamere ..... 6</p> <p>Predstavitve delovanja ..... 7</p> <p>Pogosto zastavljena vprašanja ..... 8</p>	<p><b>Vsebina embalaže</b></p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 33%; text-align: center;">  Kamera*1         </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  Paket dodatnih vijakov*1         </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  Navodila*1         </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  Kabel USB*1 <small>Ni standardno</small> </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  Položajna nalepka *1         </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  Napajanje*1         </div> </div>	<p><b>Zasnova izdelka - spredaj</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vsebina</th> <th>Opis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kontrolna lučka</td> <td>Počasi utripajoča zelena lučka Zelena lučka sveti neprekinjeno Počasi utripajoča rdeča lučka Utripajoča rdeča lučka</td> </tr> <tr> <td>Leče kamere</td> <td>Naprava deluje / slika predogleda Omrežje naprave</td> </tr> <tr> <td>Mikrofon</td> <td>Naprava čaka v distribucijskem omrežju Naprava je povezana / brez povezave z distribucijskim omrežjem</td> </tr> </tbody> </table>	Vsebina	Opis	Kontrolna lučka	Počasi utripajoča zelena lučka Zelena lučka sveti neprekinjeno Počasi utripajoča rdeča lučka Utripajoča rdeča lučka	Leče kamere	Naprava deluje / slika predogleda Omrežje naprave	Mikrofon	Naprava čaka v distribucijskem omrežju Naprava je povezana / brez povezave z distribucijskim omrežjem	<p><b>Zasnova izdelka - zadaj</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vsebina</th> <th>Opis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PONASTAVITEV</td> <td>Za obnovitev tovarniških nastavitvev pritisnite gumb za 3-5 sekund.</td> </tr> <tr> <td>Reža kartice TF</td> <td>Podprta kartica TF za lokalno shranjevanje (največ 128 G). Pri prvem vstavljanju kartico TF najprej formatirajte.</td> </tr> </tbody> </table>	Vsebina	Opis	PONASTAVITEV	Za obnovitev tovarniških nastavitvev pritisnite gumb za 3-5 sekund.	Reža kartice TF	Podprta kartica TF za lokalno shranjevanje (največ 128 G). Pri prvem vstavljanju kartico TF najprej formatirajte.
Vsebina	Opis																	
Kontrolna lučka	Počasi utripajoča zelena lučka Zelena lučka sveti neprekinjeno Počasi utripajoča rdeča lučka Utripajoča rdeča lučka																	
Leče kamere	Naprava deluje / slika predogleda Omrežje naprave																	
Mikrofon	Naprava čaka v distribucijskem omrežju Naprava je povezana / brez povezave z distribucijskim omrežjem																	
Vsebina	Opis																	
PONASTAVITEV	Za obnovitev tovarniških nastavitvev pritisnite gumb za 3-5 sekund.																	
Reža kartice TF	Podprta kartica TF za lokalno shranjevanje (največ 128 G). Pri prvem vstavljanju kartico TF najprej formatirajte.																	
<p><b>Prenesite program</b></p> <p>Odčitajte spodnjo kodo QR ali poiščite »Cloud Edge« v trgovini z aplikacijami ali v Google Play, jo prenesite in namestite.</p> <p>Opomba: če telefon Android uporablja wechat skeniranje, se morate odločiti, da ga odprete po skeniranju z brskalnikom.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Prenos programa iOS         </div> <div style="text-align: center;">  Prenos programa Android Auto         </div> </div>	<p><b>Registracija, prijava</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Registracija: Izberite svojo državo za registracijo računa z e-naslovom.</li> <li>Prijava: Izberite svojo državo, vnesite obstoječi račun in geslo za prijavo.</li> </ol> 	<p><b>Dodajanje kamere</b></p> <p>Prepričajte se o telefonski povezavi Wi-Fi 2,4G in o kakovostni omrežni povezavi (5 GHz ni podprt). Počakajte, da prične počasi utripati rdeča kontrolna lučka. (Če rdeča kontrolna lučka ne utripa počasi, pritisnite na gumb »ponastavitev« za 3-5 s, dokler naprava ne odda zvoka »Bugu«. Počakajte, da se naprava ponovno zažene, nato dodajte kamero.) Odprite program »CloudEdge«, kliknite na ikono »+« v zgornjem desnem kotu in dodajte kamero. Nato izberite »Camera« in vstopite na zaslon seznama kamer. Sledite pozivu aplikacije, kliknite »Naprej«, vnesite geslo za wi-fi, s katerim je povezan mobilni telefon. Nato kliknite »Naprej«, nato postavite QR kodo obrnjeno proti kameri z razdalje približno 10 do 15 cm in počakajte, da kamera odda zvok »Bugu«. Nato kliknite »Naprej«, nato bo program samodejno iskal napravo.</p> 	<p><b>Predstavitve funkcij</b></p>  <table border="1"> <tbody> <tr> <td>① Čas naprave</td> <td>⑧ Celozaslonski predogled</td> </tr> <tr> <td>② Zvok naprave</td> <td>⑨ Ločljivost slike</td> </tr> <tr> <td>③ V živo</td> <td>⑩ Zgodovina</td> </tr> <tr> <td>④ Posnetek zaslona</td> <td>⑪ Oblak</td> </tr> <tr> <td>⑤ PTZ</td> <td>⑫ Zapisovanje</td> </tr> <tr> <td>⑥ Zaznavanje gibanja</td> <td>⑬ Domofoon</td> </tr> <tr> <td>⑦ Nastavitve</td> <td>⑭ Stikalo leč</td> </tr> </tbody> </table>	① Čas naprave	⑧ Celozaslonski predogled	② Zvok naprave	⑨ Ločljivost slike	③ V živo	⑩ Zgodovina	④ Posnetek zaslona	⑪ Oblak	⑤ PTZ	⑫ Zapisovanje	⑥ Zaznavanje gibanja	⑬ Domofoon	⑦ Nastavitve	⑭ Stikalo leč	<p><b>Pogosta vprašanja</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>V: Dodajanje med konfiguracijo omrežja ni uspelo?</b> O: Prepričajte se, da je telefon povezan z usmerjevalnikom v pasu 2,4 GHz, in se prepričajte, da je pravilno geslo za Wi-Fi.</li> <li><b>V: Je po skeniranju dodajanje še vedno neuspešno?</b> O: Ponovno zaženite napravo ali jo izklopite po dodajanju neuspešnem dodajanju s skeniranjem, nato pa jo poskusite ponovno dodati.</li> <li><b>V: Naprava ne more normalno prikazati predogleda?</b> O: Preverite, ali je morda omrežni signal prešibak, fotoaparata postavite blizu usmerjevalnika, če ga še vedno ne morete prikazati predogleda, ponastavite kamero in jo ponovno dodajte.</li> <li><b>V: Zakaj je po ponastavitvi naprave kamera še vedno na seznamu naprav?</b> O: Ponastavitev naprave samo za ponastavi omrežno konfiguracijo kamere, ne more pa spremeniti konfiguracije v programu. Če želite izbrisati kamero, se morate za izbris prijaviti v program.</li> <li><b>V: Kako preklopiti omrežje kamere na drug usmerjevalnik?</b> O: Najprej odstranite in ponastavite napravo v programu, nato pa znova s programom konfigurirajte omrežje za napravo.</li> <li><b>V: Zakaj naprava ne prepozna kartice TF?</b> O: Prosimo da vstavite in odstranite kartico TF po izklopu in preverite, ali kartica TF deluje normalno in ali je v formatu FAT32, ko mobilni telefon ali naprava povezana v nestabilnem omrežju. Program bo tudi opozoril, da kartice TF ni mogoče prepoznati.</li> </ol>
① Čas naprave	⑧ Celozaslonski predogled																	
② Zvok naprave	⑨ Ločljivost slike																	
③ V živo	⑩ Zgodovina																	
④ Posnetek zaslona	⑪ Oblak																	
⑤ PTZ	⑫ Zapisovanje																	
⑥ Zaznavanje gibanja	⑬ Domofoon																	
⑦ Nastavitve	⑭ Stikalo leč																	