


BCS0442 V1.4

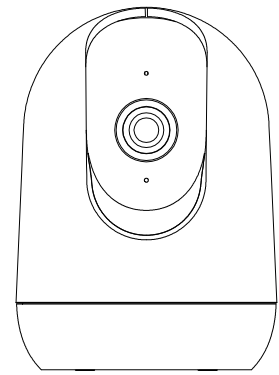

Bežična sigurnosna kamera


Korisnički priručnik

Napomena: slika kamere u korisničkom priručniku služi samo kao referenca, kao standardni služi fizički predmet.

Sadržaj

- Popis pakiranja.....1
- Struktura proizvoda - prednja strana...2
- Struktura proizvoda - stražnja strana...3
- Preuzimanje aplikacije.....4
- Registracija i prijava korisnika.....5
- Dodavanje kamere6
- Predstavljanje funkcija.....7
- ČPP.....8

Popis pakiranja




Kamera




Paket dodatnih vijaka*



Korisnički priručnik




Adapter za napajanje



Adapter 1*

1

Struktura proizvoda-sprijeđa

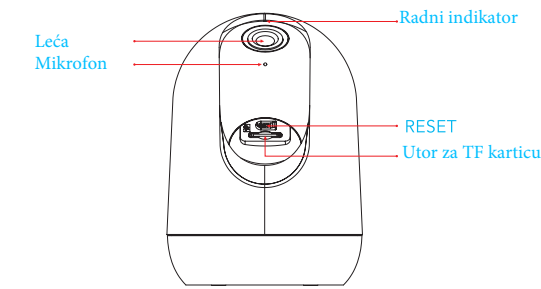


Sadržaj

Opis

Crveno svjetlo je normalno uključeno: Poteškoće s kamerom ili internet vezom
 Crveno svjetlo treperi: Pričekajte na Wi-Fi povezivanje (sporo treperenje)
 Povezano na Wi-Fi (brzo treperenje)
 Zeleno svjetlo treperi: Kamera se povezuje s mrežom
 Zeleno svjetlo je normalno uključeno: Kamera je povezana i korisnik može pregledati videozapis

2

Struktura proizvoda-strađa

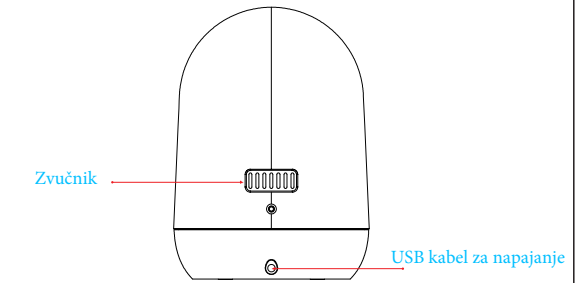

Sadržaj

Opis

RESETIRANJE: Pritisnite i držite „Reset“ gumb 3 sekunde za vraćanje na tvorničke postavke. Utor za TF karticu: Podržava lokalnu pohranu putem TF kartice (podržava maksimalno 128 GB).
 Formatirajte TF karticu putem „Cloud Edge“ aplikacije kod prve uporabe

3

Preuzmi aplikaciju

Skenirajte QR kod u nastavku ili pronađite „Cloud Edge“ aplikaciju u Google Play trgovini, zatim preuzmite i instalirajte aplikaciju.



Preuzimanje iOS aplikacije




Preuzimanje iOS aplikacije

4

Prijava/registracija

(1) Registracija: Odaberite zemlju za registraciju korisničkog računa i adresu vaše e-pošte,
 (2) Prijava : Odaberite vašu zemlju, unesite ime i lozinku postojećeg korisničkog računa za prijavu.

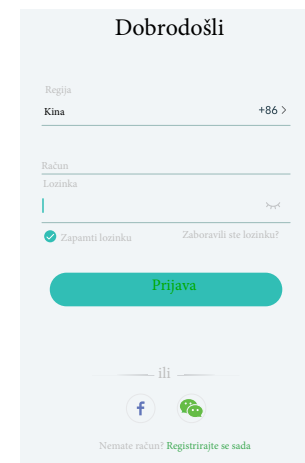


5

Dodavanje kamere

Pobrinite se da vaš telefon podržava 2.4G Wi-Fi povezivanje i za dobar signal mreže (5GHz nije podržano). Pričekajte da se osvijetli crveni indikator uređaja (ako crveni indikator uređaja ne treperi, pritisnite i držite gumb za resetiranje 3 sekunde, kada uređaj prikaže „BUGU“ i oglasi se zvučni signal, pričekajte da se uređaj ponovno pokrene i tada dodajte kameru). Otvorite „Cloud Edge“ aplikaciju, kliknite na „+“ ikonu u gornjem desnom rubu za dodavanje kamere. Odaberite opciju „Power Plug Camera“, zatim pristupite popisu kamera. Pratite upute na aplikaciji. Kliknite „Next“ i unesite lozinku Wi-Fi mreže na koju je spojen mobilni telefon, zatim kliknite „Next“ i približite kameru QR kodu na udaljenosti od 10 do 15 cm, pričekajte dok kamera ne prikaže „BUGU“ i da se oglasi zvučni signal. Tada kliknite „Next“ i aplikacija će automatski pretraživati uređaj.


Odaberi uređaj

- Baterija kamere
- Pametno zvonilo
- Utičnica kamere
- Kamera sa bebe
- Kamera reflektora
- 4G Kamera
- Zvonce na vratima
- Pametni dom

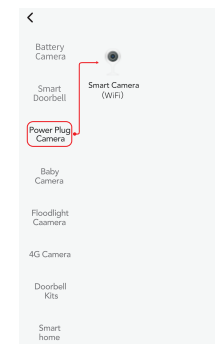

6

Predstavljanje funkcija

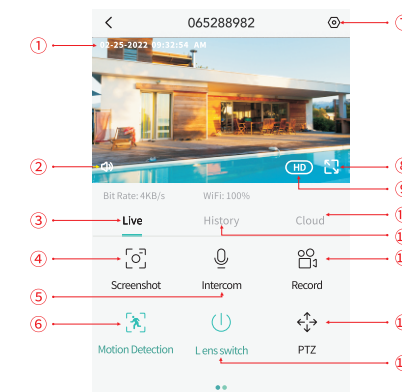

- 1. Vrijeme uređaja
- 2. Zvuk uređaja
- 3. Uživo
- 4. Snimka zaslona
- 5. Interfon
- 6. Detekcija pokreta
- 7. Postavke kamere
- 8. Prikaz na punom zaslonu
- 9. Oština slike
- 10. Cloud
- 11. Povijest
- 12. Snimanje
- 13. PTZ metoda
- 14. Prekiđač objektivna

7

FAQ

- 1** P: Neuspjelo dodavanje tijekom mrežne konfiguracije?
 A: Provjerite je li vaš telefon spojen na ruter putem mrežnog pojasa od 2.4 GHz i provjerite je li unesena točna Wi-Fi lozinka.
- 2** P: Postupak je neuspješan i nakon dodavanja skeniranjem?
 O: Restartajte uređaj ili njegovo napajanje nakon skeniranja i pokušajte ponovno.
- 3** P: Prikazivanje uređaja nije uspjelo?
 O: Provjerite jačinu mrežnog signala, pomaknite kameru što bliže ruteru. Ako prikazivanje još uvijek nije moguće, resetirajte kameru i pokušajte ponovno.
- 4** P: Nakon resetiranja uređaja, kamera je i dalje na popisu uređaja?
 O: Resetiranje uređaja resetira samo mrežnu konfiguraciju kamere, ali ne mijenja konfiguraciju na aplikaciji. Za brisanje kamere trebate se prijaviti na aplikaciju.
- 5** P: Kako koristiti kameru pomoću drugog rutera?
 O: Najprije uklonite i resetirajte uređaj na aplikaciji, zatim ponovno konfigurirajte uređaj pomoću aplikacije.
- 6** P: Zašto uređaj ne prepoznaje TF karticu?
 O: Umetnite i uklonite TF karticu nakon isključivanja. Provjerite radi li TF kartica i je li formatirana FAT32 formatom. Ako je mobilni telefon ili uređaj spojen na nestabilnu mrežu, aplikacija će vas obavijestiti da nije moguće prepoznati TF karticu.

8