


BCS0442 V1.4

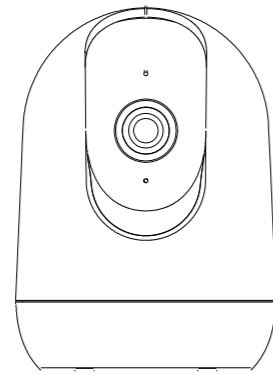

## Brezžična varnostna kamera


### Navodila za uporabo

Opomba: Slika kamere v uporabniškem priročniku je le referenčna, kot standard vzemite fizični predmet.


### Vsebina

- Seznam pakiranja..... 1
- Struktura izdelka - spredaj ..... 2
- Struktura izdelka - zadaj ..... 3
- Prenesite aplikacijo..... 4
- Registracija uporabnika, prijava ..... 5
- Dodajte kamero ..... 6
- Uvod v funkcijo ..... 7
- Pogosta vprašanja..... 8

### Vsebina embalaže

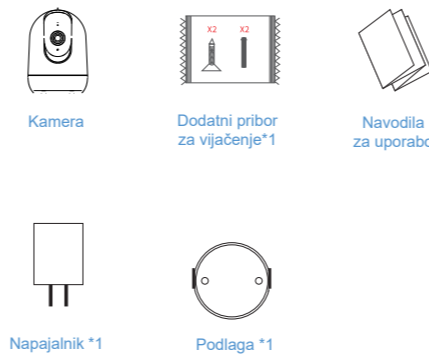

### Zasnova izdelka - spredaj

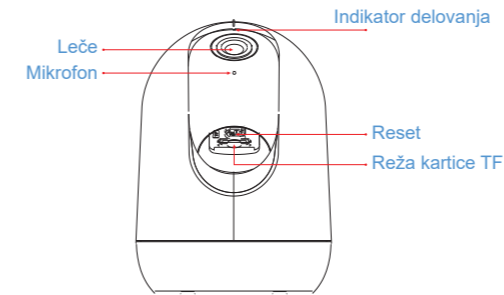

### Vsebina Opis


**Rdeča lučka je običajno prižgana:** Kamera ali internet ima težave

**Rdeča lučka utripa:** Počakajte na povezavo WiFi (utripa počasi) Povezan WiFi (utripa hitro)

**Zelena luč utripa:** Kamera se povezuje z omrežjem

**Zelena lučka običajno sveti:** Kamera je vklopljena, uporabnik si lahko ogleda videoposnetek

### Zasnova izdelka - zadaj

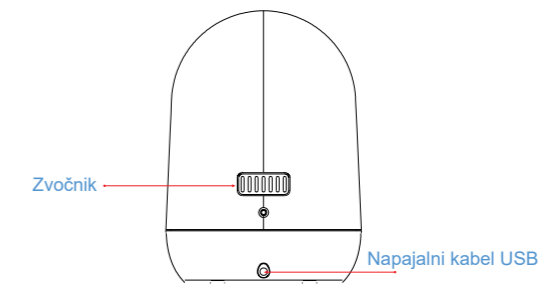

### Vsebina Opis

**Ponastavitev:** Pritisnite "Reset" za približno 3-5 s, da obnovite tovarniške nastavitve.

**Reža za kartico TF:** Podprite lokalno shranjevanje kartice TF (podprto največ 128GB), prvič jo formatirajte v aplikaciji "CloudEdge".

### Prenesi aplikacijo

Skenirajte spodnjo kodo QR ali poiščite "CloudEdge" v trgovini z aplikacijami ali v Google play, nato prenesite in namestite aplikacijo.




Prenos aplikacije za iOS

Prenos aplikacije za Android


### Prijava uporabnika, prijava

- (1) Prijavite se: Za registracijo izberite svojo državo in vaš e-poštni naslov.
- (2) Prijavite se: Izberite svojo državo, vnesite obstoječi račun in geslo za prijavo.

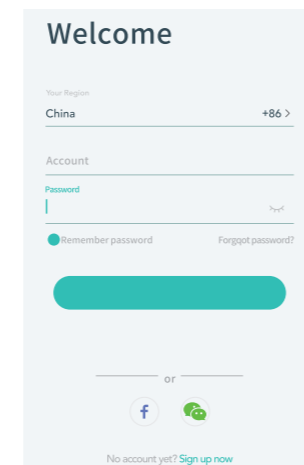


### Dodajte kamero

Prepričajte se, da je wifi za telefonsko povezavo 2,4G in v dobrem omrežnem stanju (5 GHz ni podprto), počakajte, da prične rdeči indikator naprave počasi utripati (če rdeči indikator naprave ne prične počasi utripati, pritisnite na »ponastavitev« za 3-5 s, dokler naprava ne pošlje zvoka »BUGU«, počakajte, da se naprava znova zažene, nato dodajte kamero). Odprite aplikacijo »CloudEdge«, kliknite ikono »+« v zgornjem desnem kotu. Kamero dodate z izbiro »Power Plug Camera« in vstopite na zaslonski seznam kamer. Sledite pozivu aplikacije, kliknite »Naprej«, vnesite geslo wi-fi, s katerim je povezan mobilni telefon, nato kliknite »Naprej«. Nato postavite kodo QR proti kameri z razdaljo približno 10-15 cm in počakajte, da kamera odda zvok »BUGU«, nato kliknite »Naprej«. Aplikacija APP samodejno poišče napravo.

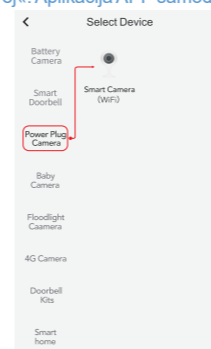

### Predstavitve delovanja

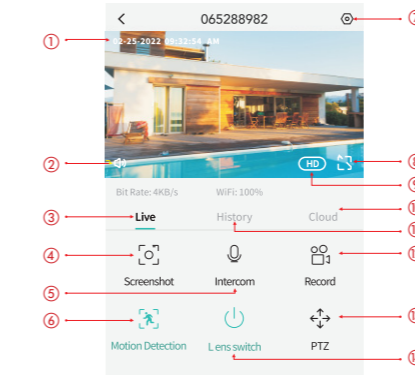

- 1 Čas naprave
- 2 Zvok naprave
- 3 V živo
- 4 Posnetek zaslona
- 5 Intercom
- 6 Zaznavanje gibanja
- 7 Nastavitve kamere
- 8 Celozaslonski predogled
- 9 Opredelitev slike
- 10 Oblak
- 11 Zgodovina
- 12 Zapis
- 13 Metoda PTZ
- 14 Stikalo objektiv

### POGOSTA VPRAŠANJA

- 1 V: Ali dodajanje med konfiguracijo omrežja ni uspelo?  
O: Prepričajte se, ali je vaš telefon povezan z usmerjevalnikom v pasu 2,4 GHz in da je geslo za Wi-Fi pravilno.
- 2 V: Po skeniranju je dodajanje še vedno neuspešno?  
O: Znova zaženite napravo ali jo izklopite, potem ko je dodajanje skeniranja še vedno neuspešno, nato pa jo poskusite znova dodati.
- 3 V: Naprava ne nudi običajnega predogleda?  
O: Prosimo, preverite, ali je omrežni signal prešibek, postavite kamero blizu usmerjevalnika. Če predogled še vedno ni mogoč, ponastavite kamero in jo znova dodajte.
- 4 V: Zakaj je po ponastavitvi naprave kamera še vedno na seznamu naprav?  
O: Ponastavitev naprave samo za ponastavitev omrežne konfiguracije kamere, vendar ni mogoče spremeniti konfiguracije v aplikaciji. Če želite izbrisati kamero, se morate za brisanje prijaviti v aplikacijo.
- 5 V: Kako prekloniti omrežje kamere na drug usmerjevalnik?  
O: Najprej odstranite in ponastavite napravo v aplikaciji, nato pa prek aplikacije znova konfigurirajte omrežje za napravo.
- 6 V: Zakaj naprava ne prepozna kartice TF?  
O: Po izklopu vstavite in odstranite kartico TF, preverite, ali kartica TF deluje normalno in ali je v formatu FAT32. Ko mobilni telefon ali naprava deluje v nestabilnem omrežju, bo aplikacija tudi objavila, da ni mogoče prepoznati kartice TF.