


BCS0429 V1.2

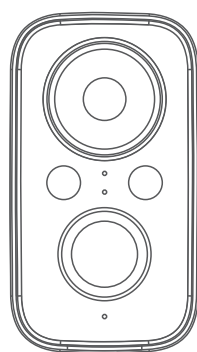

Sigurnosna kamera na baterije


Korisnički priručnik

Napomena: slika kamere u korisničkom priručniku služi samo kao referenca, kao standard služi fizički predmet.


Sadržaj

- Popis pakiranja1
- Struktura proizvoda - prednja strana.....2
- Struktura proizvoda - stražnja strana.....3
- Preuzimanje aplikacije.....4
- Registracija i prijava korisnika.....5
- Dodavanje kamere6
- Predstavljanje funkcija.....7
- ČPP.....8

Popis pakiranja

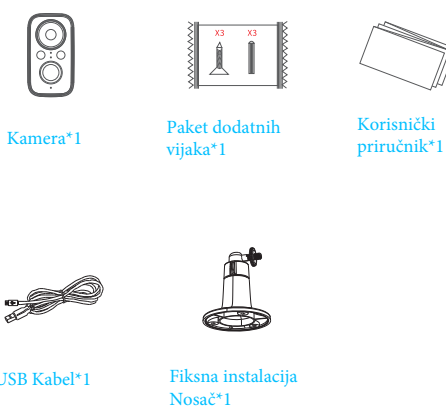


Struktura proizvoda -prednja strana

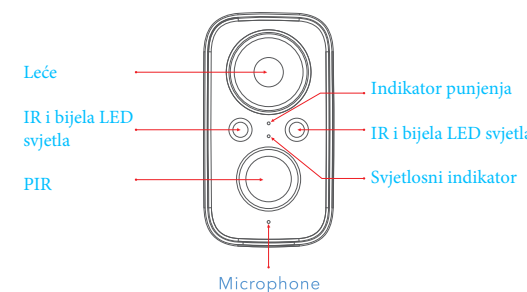

Sadržaj opis

Crveno svjetlo je normalno uključeno: kamera je uključena ili postoje poteškoće s internetom
 Crveno svjetlo treperi: Pričekajte dok se ne uspostavi Wi-Fi veza (sporo treperenje)
 Wi-Fi veza je uspostavljena, (brzo treperenje)
 Plavo svjetlo treperi: Kamera se povezuje s mrežom
 Plavo svjetlo je normalno uključeno: Kamera je prijavljena i korisnik može pregledati video snimke

Struktura proizvoda-donja strana

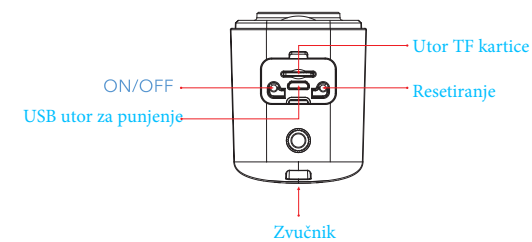

Sadržaj Opis

RESETIRANJE: Pritisnite i držite gumb za resetiranje približno 3 sekunde za vraćanje tvorničkih postavki. Utor za TF karticu: Podržava lokalnu pohranu putem TF kartice (Podržava najviše 128G). Formatirajte TF karticu putem „Cloud Edge“ aplikacije kod prve uporabe

Indikator punjenja: crveno svjetlo je normalno uključeno, kamera se puni Plavo svjetlo je normalno uključeno, kamera je napunjena.


Preuzmite aplikaciju

Skenirajte QR kod u nastavku ili pronađite „Cloud Edge“ aplikaciju u Google Play trgovini, zatim preuzmite i instalirajte aplikaciju.



Registracija/prijava korisnika

- (1) Registracija: Odaberite zemlju za registraciju korisničkog računa i adresu vaše e-pošte,
- (2) Prijava: Odaberite vašu zemlju, unesite ime i lozinku postojećeg korisničkog računa za prijavu.

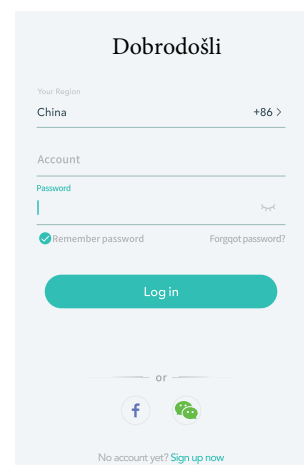


Dodavanje kamere

Pobrinite se da vaš telefon podržava 2.4G Wi-Fi povezivanje i za dobar signal mreže (5GHz) nije podržano. Pričekajte da se osvijetli crveni indikator uređaja (ako crveni indikator uređaja ne treperi, pritisnite i držite gumb za resetiranje 3 sekunde, kada uređaj prikaže „BUGU“ i oglasi se zvučni signal, pričekajte da se uređaj ponovno pokrene i tada dodajte kameru). Otvorite „Cloud Edge“ aplikaciju, kliknite na „+“ ikonu u gornjem desnom rubu. Za dodavanje kamere. Odaberite opciju „Battery Camera“ na izborniku, zatim pristupite popisu kamera. Pratite upute aplikacije, kliknite „Next“ i unesite Wi-Fi lozinku mreže na koju je spojen vaš mobilni telefon. Kliknite „Next“ zatim približite kameru QR kodu na udaljenosti od 10 do 15 cm, pričekajte dok kamera prikaže „BUGU“ i da se oglasi zvučni signal, zatim kliknite „Next“ i pričekajte dok aplikacija ne završi s automatskim pretraživanjem uređaja.



Predstavljanje funkcija

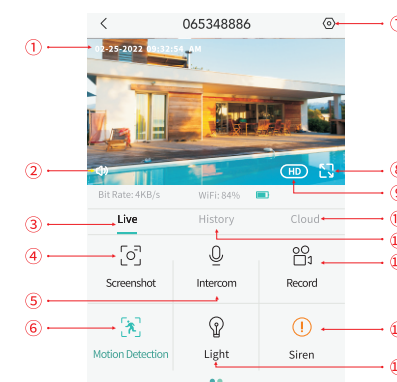

- 1 Vrijeme uređaja
- 2 Zvuk uređaja
- 3 Uživo
- 4 Snimka zaslona
- 5 Interfon
- 6 Detekcija pokreta
- 7 Postavke kamere
- 8 Prikaz na punom zaslonu
- 9 Oštrina slike
- 10 Cloud
- 11 Povijest
- 12 Snimanje
- 13 Sirena
- 14 Svjetlo

ČPP

- 1 P: Neuspjelo dodavanje tijekom mrežne konfiguracije?
O: Provjerite je li vaš telefon spojen na ruter putem mrežnog pojasa od 2.4 GHz i provjerite je li unesena točna Wi-Fi lozinka.
- 2 P: Postupak je neuspješan i nakon dodavanja skeniranjem?
O: Restartajte uređaj ili njegovo napajanje nakon skeniranja i pokušajte ponovno.
- 3 P: Prikazivanje uređaja nije uspjelo?
O: Provjerite jačinu mrežnog signala, pomaknite kameru što bliže ruteru. Ako prikazivanje još uvijek nije moguće, resetirajte kameru i pokušajte ponovno.
- 4 P: Nakon resetiranja uređaja, kamera je i dalje na popisu uređaja?
O: Resetiranje uređaja resetira samo mrežnu konfiguraciju kamere, ali ne mijenja konfiguraciju na aplikaciji. Za brisanje kamere trebate se prijaviti na aplikaciju.
- 5 P: Kako koristiti kameru pomoću drugog rutera?
O: Najprije uklonite i resetirajte uređaj na aplikaciji, zatim ponovno konfigurirajte uređaj pomoću aplikacije.
- 6 P: Zašto uređaj ne prepoznaje TF karticu?
O: Umetnite i uklonite TF karticu nakon isključivanja. Provjerite radi li TF kartica i je li formatirana FAT32 formatom. Ako je mobilni telefon ili uređaj spojen na nestabilnu mrežu, aplikacija će vas obavijestiti da nije moguće prepoznati TV karticu.