


BCS0529 V1.0

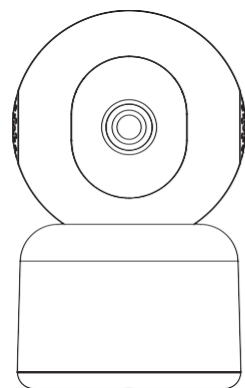

### Brezžična varnostna kamera


Navodila za uporabo

Opomba: Slika kamere v uporabniškem priročniku je samo referenčna, kot standard vzemite fizični predmet.


### Vsebina

- Pakirni seznam .....1
- Struktura izdelka - Sprednja stran..2
- Struktura izdelka -Zadnja stran.....3
- Prenos aplikacije .....4
- Vpis uporabnika, prijava.....5
- Dodajanje kamere.....6
- Predstavitve funkcij .....7
- Pogosta vprašanja .....8

### Vsebina embalaže




Kamera      Dodatna oprema za vijake      Uporabniški priročnik paket\*1

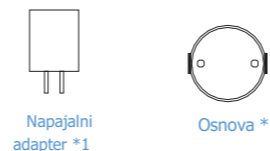

Napajalni adapter \*1      Osnova \*1

1

### Struktura izdelka - sprednja stran

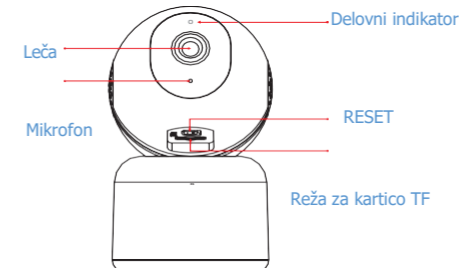


### Vsebina      Opis

Rdeča lučka je prižgana : Kamera ali internet ima težave  
 Rdeča lučka utripa : Počakajte na povezavo Wi-Fi (počasi utripa) WiFi je povezan (hitro utripa)  
 Zelena lučka utripa : Kamera se povezuje z omrežjem  
 Zelena lučka je prižgana : Kamera je povezana in uporabnik lahko vidi videoposnetek

2

### Struktura izdelka -Zadnja stran

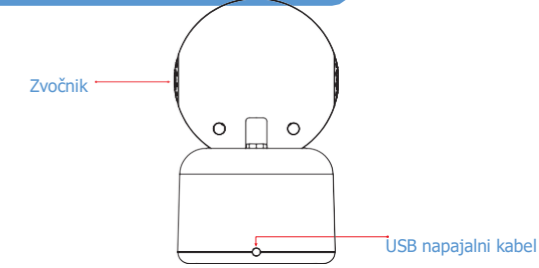

RESET : Pritisnite" Reset" za približno 3-5s, da obnovite tovarniško privzete nastavitve.  
 Reža za kartico TF: Podpora za lokalno shranjevanje na kartico TF (največja podpora 128g), za prvo uporabo formatirajte kartico TF v APLIKACIJI "CloudEdge"

3

### Prenesite aplikacijo

Skenirajte spodnjo kodo QR ali poiščite »Cloud Edge« v trgovini z aplikacijami ali v Google Play, jo prenesite in namestite.




Prenos aplikacije za iOS      Prenos aplikacije za Android

4

### Vpis uporabnika, prijava


- Vpišite se: Izberite svojo državo, da registrirate račun s svojim e-poštnim naslovom.
- Prijava: Izberite svojo državo, vnesite obstoječi račun in geslo za prijavo.

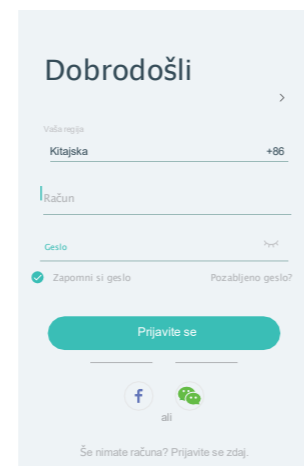

5


### Dodajanje kamere

Prepričajte se, da je wifi za telefonsko povezavo 2.4G in v dobrem omrežnem stanju (5GHz ni podprt ), počakajte, da rdeči indikator na napravi počasi utripa (če rdeči indikator naprave ne utripa počasi, dolgo pritisnite " reset " za 3-5s, dokler naprava ne pošlje zvoka "bugu", počakajte, da se naprava znova zažene, nato dodajte kamero). Odprite APLIKACIJO "CloudEdge", kliknite ikono "+" v zgornjem desnem kotu, da dodate kamero, izberite "Power Plug Camera" in vstopite na zaslon s seznamom kamer. Sledite pozivu aplikacije kliknite »Next«, vnesite geslo za Wi-Fi, ki je povezan z mobilnim telefonom, nato kliknite »Next«, nato postavite QR kodo obrnjeno proti fotoaparatu približno 10 do 15 cm, počakajte, da kamera odda zvok »BUGU«, nato kliknite »Next«,in APLIKACIJA bo samodejno poiskala napravo.

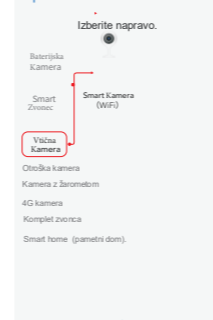

6

### Predstavitve funkcij

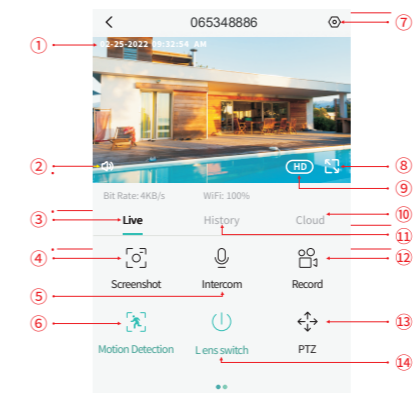

- ① Čas naprave
- ② Zvok naprave
- ③ V živo
- ④ Posnetek zaslona
- ⑤ Interkom
- ⑥ Zaznavanje gibanja
- ⑦ Nastavitve kamere
- ⑧ Celozaslonski pregled
- ⑨ Definicija slike
- ⑩ Oblak
- ⑪ Zgodovina
- ⑫ Snemanje
- ⑬ PTZ metoda
- ⑭ Zamenjava leč

7

### POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

- V: Dodajanje med konfiguracijo omrežja ni uspelo?  
O: Prepričajte se, da je telefon povezan za usmerjevalnikom v pasu 2,4 GHz, in se prepričajte, da je geslo za Wi-Fi pravilno.
- V: Je po skeniranju dodajanje še vedno neuspešno?  
O: Ponovno zaženite napravo ali jo izklopite po neuspešnem dodajanju s skeniranjem, nato pa jo poskusite ponovno dodati.
- V: Naprava ne more normalno prikazati predogleda?  
O: Preverite, ali je morda omrežni signal prešibak, kamero postavite blizu usmerjevalnika, če še vedno ne more prikazati predogleda, ponastavite kamero in jo ponovno dodajte.
- V: Zakaj je po ponastavitvi naprave kamera še vedno na seznamu naprav?  
O: Ponastavitev naprave samo ponastavi omrežno konfiguracijo kamere, ne more pa spremeniti konfiguracije v programu. Če želite izbrisati kamero, se morate za izbris prijaviti v aplikacijo.
- V: Kako preklopiti omrežje kamere na drug usmerjevalnik?  
O: Najprej odstranite in ponastavite napravo v aplikaciji, nato pa znova s programom konfigurirajte omrežje za napravo.
- V: Zakaj naprava ne more prepoznati kartice TF?  
O: Po izklopu vstavite in odstranite kartico TF, preverite, ali kartica TF deluje normalno in ali je v formatu FAT32, ko mobilni telefon ali naprava deluje v nestabilnem omrežju, aplikacija bo zahtevala, da kartice TF ni mogoče prepoznati.

8