

Navodila za uporabo Notranja varnostna kamera WiFi



O-KAM

Hitra namestitev za iOS in Android

01

VSEBINA


VSEBINA	01
PRENOS PROGRAMA	02
PRIJAVA	03
VODNIK ZA ZAČETNIKE	04
DODAJANJE NAPRAVE	05
POVEZAVA ZA SKENIRANJE KODE	06
POVEZAVA WI-FI	07
OPIS DELOVANJA	08
PREDVAJANJE VIDEA	09
SHRANJEVANJE NA TF	10
SHRANJEVANJE V OBLAK	11
DELJENJE NAPRAVE	12
POVEŽI ECHO ALEXA	13
NASTAVITVE KAMERE IN PROGRAMA	14
SISTEMSKA AVTORITETA	15
ALBUM	16
VPRAŠANJA IN ODGOVORI	17-18
PODPORA STRANKI	19

02

PRENOS PROGRAMA

Prenesite program

(1) Skenirajte kodo QR, kot je navedeno spodaj in prenesite ter namestite program v vaš telefon.

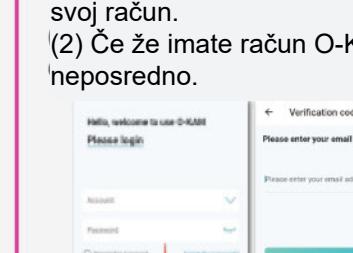

(2) Poiščite O-KAM v Apple Store ali Googleplay Store in ga neposredno prenesite.

03

PRIJAVA

(1) Registrirajte nov račun in se prijavite.

- Kliknite „Prijava s kodo preverjanja e-pošte“, izberite svojo državo, vnesite e-poštni naslov, nato izpolnite kodo za preverjanje e-pošte ter se neposredno prijavite v svoj račun.
- Kliknite „+“ v zgornjem desnem kotu domače strani programa ali „Add (Dodaj)“, vnesite svojo telefonsko številko, nato izpolnite kodo za preverjanje e-pošte in se neposredno prijavite v svoj račun.
- Če že imate račun O-KAM, se prijavite neposredno.

04

VODNIK ZA ZAČETNIKE

Pred dodajanjem nove naprave si pozorno oglejte videoposnetek o povezavi na domači strani programa.



05

DODAJANJE NAPRAVE


1. korak: Vklopite kamero in počakajte 20 sekund, dokler se ne oglaši poziv za povezavo „Prosimo, nastavite vaš WiFi“.

2. korak: Kliknite „+“ v zgornjem desnem kotu domače strani programa ali „Add (Dodaj)“, če želite dodati novo napravo.

3. Vnesite ime in geslo omrežja WiFi 2.4G ali 5G 6-3.

Opomba: Pri geslu za WiFi se izogibajte uporabi posebnih znakov.

4 - Po skeniranju kode QR boste slišali „Povezava uspešna (Connection succeeded)“, vnesite ime naprave in kliknite „Sedaj poveži (Bind Now)“ 6-4.

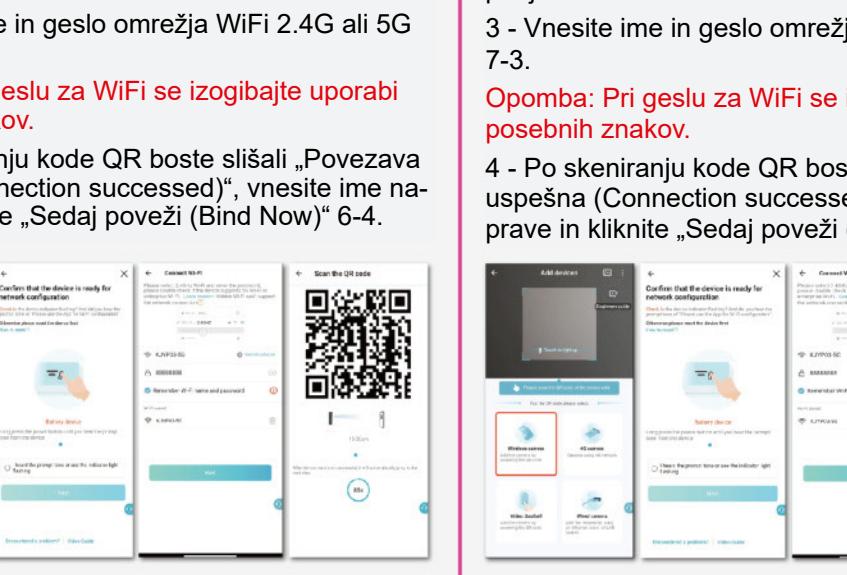

06

POVEZAVA WI-FI

Možnost povezave 1:

- S programom O-KAM poskenirajte kodo QR na levri strani kamere 6-1
- Označite „Slišal sem pozivni ton ali vidim utripanje kontrole luči“ in kliknite „Naprej (Next)“ 7-2.
- Vnesite ime in geslo omrežja WiFi 2.4G ali 5G 7-3.


Opomba: Pri geslu za WiFi se izogibajte uporabi posebnih znakov.

Možnost povezave 2:

- Izberite „Brezžična kamera (Wireless Camera)“ 7-1
- Označite „Slišal sem pozivni ton ali vidim utripanje kontrole luči“ in kliknite „Naprej (Next)“ 7-2.
- Vnesite ime in geslo omrežja WiFi 2.4G ali 5G 7-3.

Opomba: Pri geslu za WiFi se izogibajte uporabi posebnih znakov.

5 - Po skeniranju kode QR boste slišali „Povezava uspešna (Connection succeeded)“, vnesite ime naprave in kliknite „Sedaj poveži (Bind Now)“ 7-4.

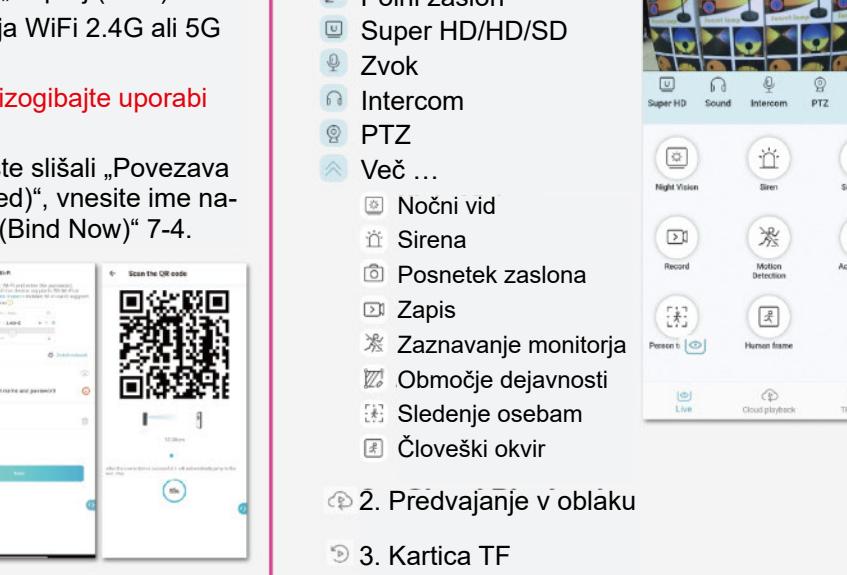

07

OPIS DELOVANJA

1 - V živo

- Sistemski nastavitev
- Zhranjevanje v oblaku
- Zaznavanje gibanja
- Polni zaslon
- Super HD/HD/SD
- Zvok
- Intercom
- PTZ
- Več ...
- Nočni vid
- Sirena
- Posnetek zaslona
- Zapis
- Zaznavanje monitorja
- Območje dejavnosti
- Sledenje osebam
- Človeški okvir

2. Predvajanje v oblaku


3. Kartica TF

08

09

SHRANJEVANJE NA TF

Vstavite kartico TF in pojrite na Nastavitev snemanja na kartico TF (TF Card Recording Setting).

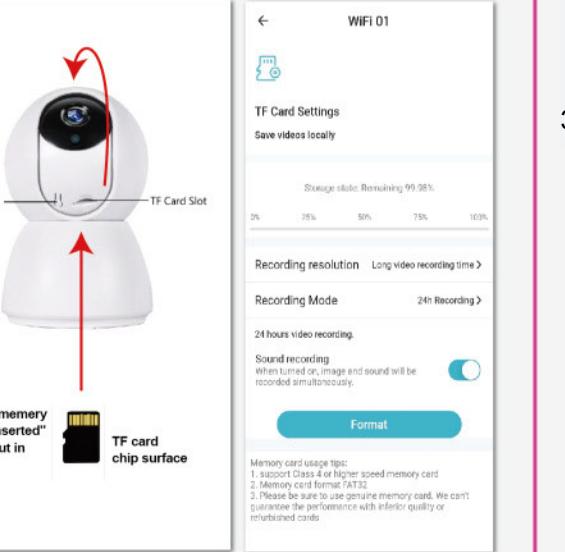

10


SHRANJEVANJE V OBLAK

1 - Kliknite ikono Oblak (Cloud) in vstopite v vmesnik za shranjevanje v oblak.

2 - Izberite vrsto shrambe v oblaku glede na svoje potrebe.

- izbira: 7 dni predvajanja 11-1
- izbira: 30 dni predvajanja 11-2

3 - Kliknite „Plačljivo (To Pay)“ in plačajte.

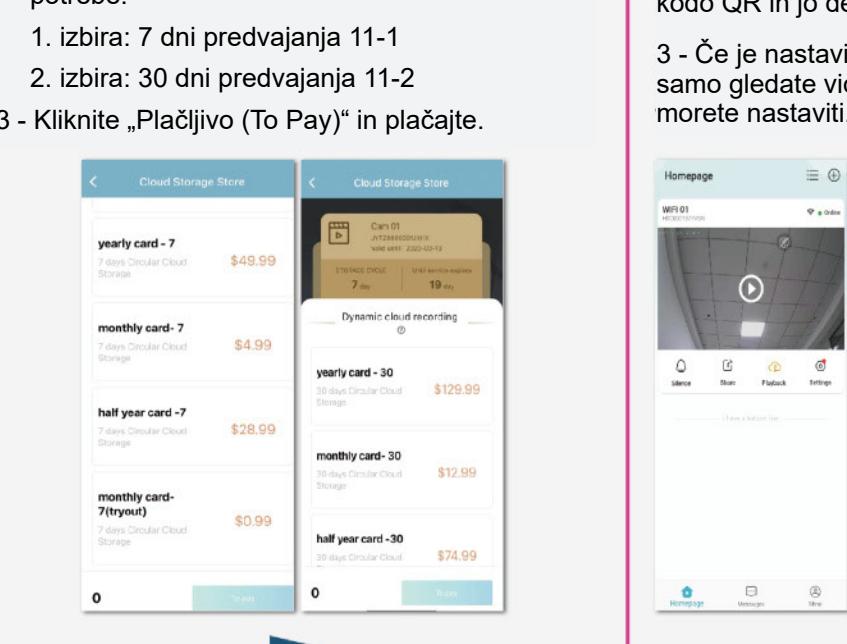


11

DELJENJE NAPRAVE

1 - Na domači strani programa ali v sistemskih nastavitevah kliknite „Skupna raba (Share)“

2 - S pomočjo drugega računa O-KAM skenirajte kodo QR in jo delite z družino ali drugimi.

3 - Če je nastavitev dovoljenja izklopilena, lahko samo gledate videoposnetek, funkcije pa ne morete nastaviti.

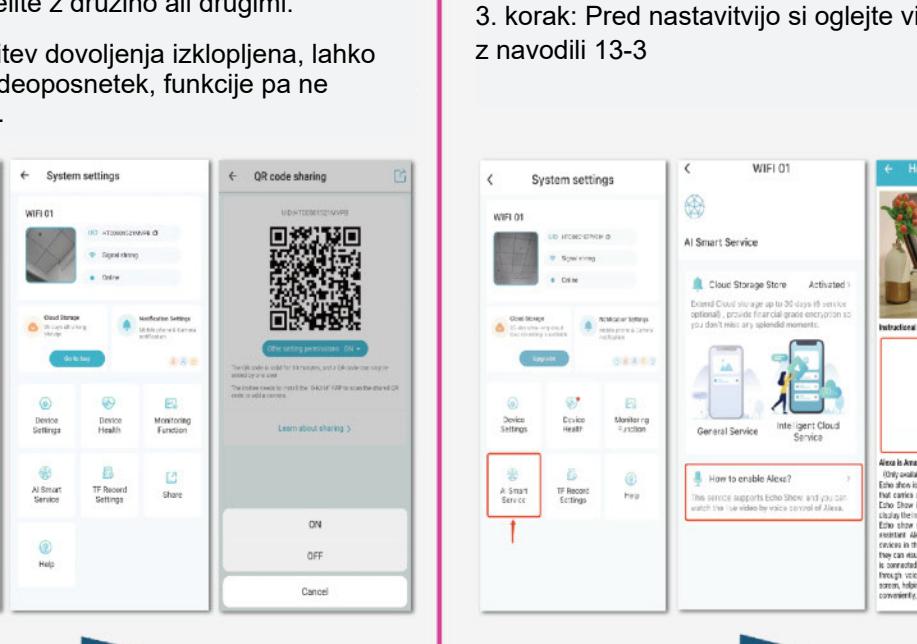

12


13

POVEŽI ECHO ALEXA

1. korak: Pojdite v Sistemski nastavitev → Pametna storitev AI (AI Smart Service) 13-1

2. Moje nastavitev (Mine Settings)

3. Sistemski nastavitev (System Settings) → Pomoč (Help)

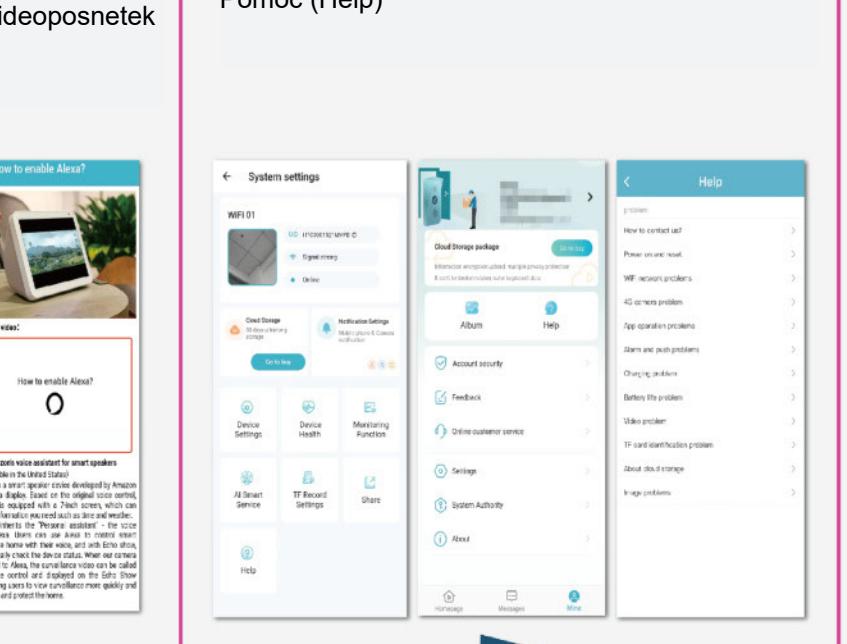


14

NASTAVITVE KAMERE IN PROGRAMA

1. Nastavitev sistema (System Settings)

2. Moje nastavitev (Mine Settings)

3. Sistemski nastavitev (System Settings) → Pomoč (Help)

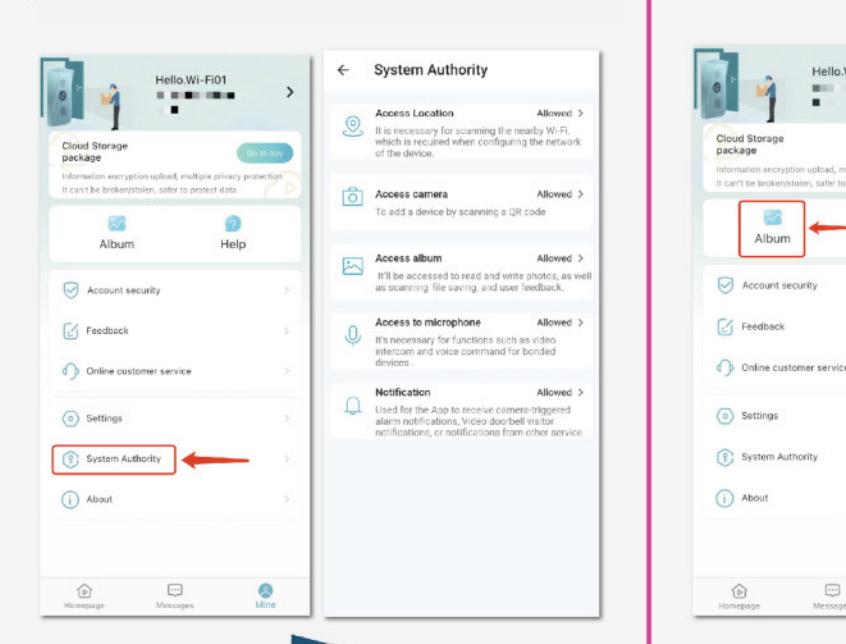


15

16

ALBUM

Nekatere funkcije kamere zahtevajo dovoljenje uporabnikovega mobilnega telefona, zato jih lahko nastavite glede na svoje zahteve.

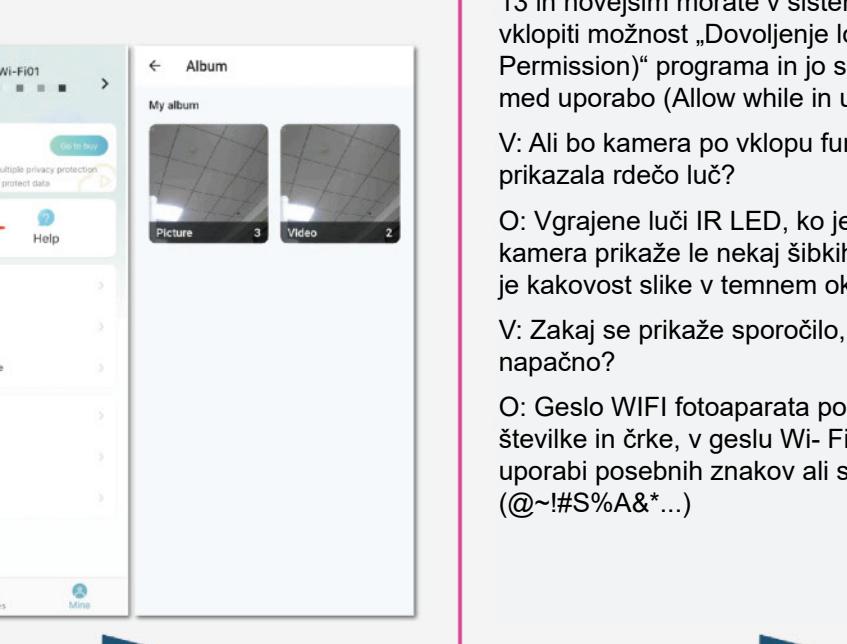

17

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

V: Zakaj se ob vzpostavitvi povezave WiFi ne prikaže ime WiFi?

O: Aplikacija je brezplačna, če pa izberete Shranjevanje v oblaku (Cloud storage), vam bo zaračunana (kliknite Sistemski nastavitev → Cloud Storage → Izberite standard zaračunavanja v oblaku), shranjevanje na kartici TF pa je brezplačno.

V: Ali bo kamera po vklpu funkcije nočnega vida prikazala rdečo luč?

O: Vgrajene luči IR LED, ko je nočni vid vklopjen, kamera prikaže le nekaj šibkih rdečih luči, vendar je kakovost slike v temem okolju še vedno jasna.

V: Zakaj se prikaže sporočilo, da je geslo WiFi napačno?

O: Naša kamera ne podpira naprave optičnega modema in usmerjevalnika „vse-v-enem“.

V: Zamenjajte ločljivost DPI s Super HD na HD na SD (na strani 8)

V: Kako ponastaviti kamero, ko je brez povezave ali ne deluje?

O: Pritisnite gumb Ponastavitev (Reset, blizu reže kartico SD) za 5 sekund, glasovni poziv bo sporočil, da je ponastavitev uspešna.

18

19

PODPORA STRANKI

1. Navodila so le informativnega značaja.

2. Vdelano programsko opremo (Firmware) lahko nadgradite z Sistemski nastavitev → Zdravje naprave (Device Health).

3. Naprave ne uporabljajte na vlažnih, prašnih ali otrokom lahko dostopnih mestih.

Hvala, da ste izbrali naš izdelek.

Za vse naše izdelke velja doživljenjska garancija.

Za vsa vprašanja se lahko obrnete na nas:

robas@robas.si

20