

Navodila za uporabo

Notranja varnostna kamera WiFi



O-KAM

Hitra namestitev za iOS in Android

VSEBINA

VSEBINA..... 01
 PRENOS PROGRAMA 02
 PRIJAVA 03
 VODNIK ZA ZAČETNIKE 04
 DODAJANJE NAPRAVE 05
 POVEZAVA ZA SKENIRANJE KODE..... 06
 POVEZAVA WI-FI..... 07
 OPIS DELOVANJA..... 08
 PREDVAJANJE VIDEA 09
 SHRANJEVANJE NA TF 10
 SHRANJEVANJE V OBLAK 11
 DELJENJE NAPRAVE 12
 POVEŽI ECHO ALEXA 13
 NASTAVITVE KAMERE IN PROGRAMA 14
 SISTEMSKA AVTORITETA 15
 ALBUM..... 16

PRENOS PROGRAMA

Prenesite program

(1) Skenirajte kodo QR, kot je navedeno spodaj in prenesite ter namestite program v vaš telefon.



(2) Poiščite O-KAM v Apple Store ali Googleplay Store in ga neposredno prenesite.


PRIJAVA

(1) Registrirajte nov račun in se prijavite.
 1. korak: Kliknite „Prijava s kodo preverjanja e-pošte“, izberite svojo državo, vnesite e-poštni naslov, nato izpolnite kodo za preverjanje e-pošte ter se neposredno prijavite v svoj račun.
 2. korak: Kliknite „Registrirajte se zdaj“, vnesite svojo telefonsko številko, nato izpolnite kodo za preverjanje e-pošte in se neposredno prijavite v svoj račun.
 (2) Če že imate račun O-KAM, se prijavite neposredno.




VODNIK ZA ZAČETNIKE

Pred dodajanjem nove naprave si pozorno ogledite videoposnetek o povezavi na domači strani programa.




DODAJANJE NAPRAVE

1. korak: Vključite kamero in počakajte 20 sekund, dokler se ne oglasi poziv za povezavo „Prosimo, nastavite vaš WiFi“.
 2. korak: Kliknite „+“ v zgornjem desnem kotu domače strani programa ali „+ Add (Dodaj)“, če želite dodati novo napravo.

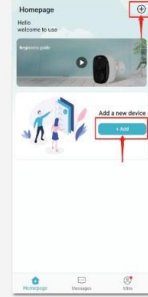


POVEZAVA ZA SKENIRANJE KODE

Možnost povezave 1:
 1 - S programom O-KAM poskenirajte kodo QR na levi strani kamere 6-1
 2 - Označite „Slišal sem pozivni ton ali vidim utripanje kontrolne luči“ in kliknite „Naprej (Next)“ 6-2.
 3 - Vnesite ime in geslo omrežja WiFi 2.4G ali 5G 6-3.
Opomba: Pri geslu za WiFi se izogibajte uporabi posebnih znakov.
 4 - Po skeniranju koda QR boste slišali „Povezava uspešna (Connection succeeded)“, vnesite ime naprave in kliknite „Sedaj poveži (Bind Now)“ 6-4.

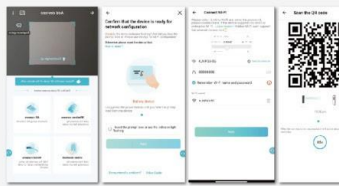

POVEZAVA WI-FI

Možnost povezave 2:
 1 - Izberite „Brezžična kamera (Wireless Camera)“ 7-1
 2 - Označite „Slišal sem pozivni ton ali vidim utripanje kontrolne luči“ in kliknite „Naprej (Next)“ 7-2.
 3 - Vnesite ime in geslo omrežja WiFi 2.4G ali 5G 7-3.
Opomba: Pri geslu za WiFi se izogibajte uporabi posebnih znakov.
 4 - Po skeniranju koda QR boste slišali „Povezava uspešna (Connection succeeded)“, vnesite ime naprave in kliknite „Sedaj poveži (Bind Now)“ 7-4.

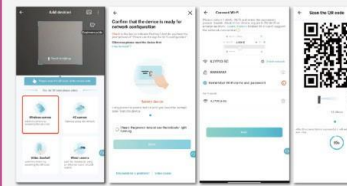


OPIS DELOVANJA

1 - V Živo

- Sistemske nastavitve
- Shranjevanje v oblaku
- Zaznavanje gibanja
- Polni zaslon
- Super HD/HD/SD Zvok
- Intercom
- PTZ
- Več ...
- Nočni vid
- Sirena
- Posnetek zaslona
- Zapis
- Zaznavanje monitorja
- Območje dejavnosti
- Sledenje osebam
- Človeški okvir

2. Predvajanje v oblaku


3. Kartica TF

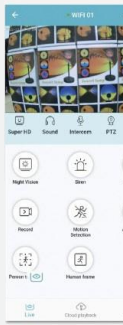

PREDVAJANJE VIDEA


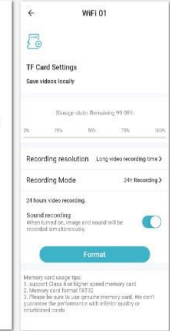
1 - Predvajanje v oblaku
 Izberite datum in čas predvajanja iz oblaka

2 - Predvajanje s kartice TF
 Izberite datum in čas za predvajanje s kartice TF

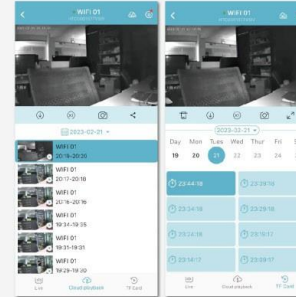

SHRANJEVANJE NA TF

Vstavite kartico TF in pojdite na Nastavitve snemanja na kartico TF (TF Card Recording Setting).

SHRANJEVANJE V OBLAK

1 - Kliknite ikono Oblak (Cloud) in vstopite v vmesnik za shranjevanje v oblak.
 2 - Izberite vrsto shrambe v oblaku glede na svoje potrebe.

- izbira: 7 dni predvajanja 11-1
- izbira: 30 dni predvajanja 11-2
- Kliknite „Plačljivo (To Pay)“ in plačajte.




DELJENJE NAPRAVE

1 - Na domači strani programa ali v sistemskih nastavitvah kliknite „Skupna raba (Share)“
 2 - S pomočjo drugega računa O-KAM skenirajte kodo QR in jo delite z družino ali drugimi.
 3 - Če je nastavev dovoljenja izklopljena, lahko samo gledate videoposnetek, funkcije pa ne morete nastaviti.




POVEŽI ECHO ALEXA

1. korak: Pojdite v Sistemske nastavitve → Pametna storitev AI (AI Smart Service) 13-1
 2. korak: KAKO omogočiti Alexo? 13- 2
 3. korak: Pred nastavitvijo si ogledite videoposnetek z navodili 13-3

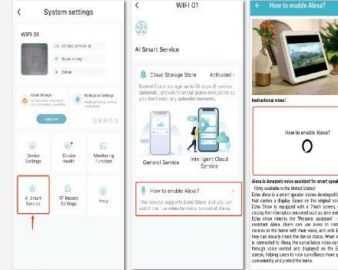


NASTAVITVE KAMERE IN PROGRAMA

1. Nastavitve sistema (System Settings)
 2. Moje nastavitve (Mine Settings)
 3. Sistemske nastavitve (System Settings) → Pomoč (Help)

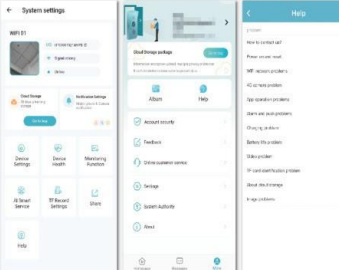


SISTEMSKA AVTORITETA

Nekatere funkcije kamere zahtevajo dovoljenje uporabnikovega mobilnega telefona, zato jih lahko nastavite glede na svoje zahteve.

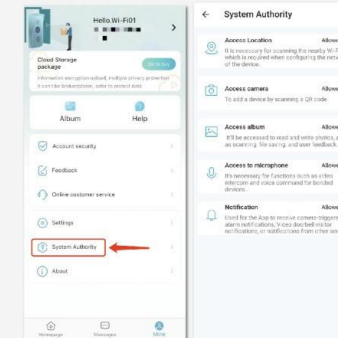

ALBUM

Slike in videoposnetke zaslona si lahko ogledate v razdelku „Mine“ → „Album“

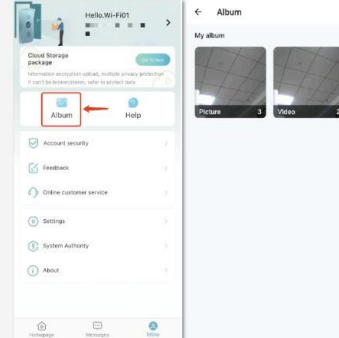

VARNOST

Zaščita z geslom, šifriranje HTTPS, dnevnik varnostnih pregledov, osnovno in pregledno preverjanje pristnosti za HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE za odprti omrežni video vmesnik
 O-KAM Pro
 Način šifriranja: WPA-PSK/WPA2-PSK

Specifikacija:

OMREZJE:
Frekvenčni pasovi:
 WiFi 2.4G: 2412~2472MHZ
 WiFi 5.2G: 5180~5240MHZ

Oddajna moč
 WiFi 2.4G: 18.32 dBm Max.
 WiFi 5.2G: 16.66 dBm Max.

Poenostavljena Izjava

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

" Shenzhen Vstarcam Technology Co., Ltd." izjavlja, da je ta model, Robaxo RC662DR, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi 2014/53/EU.
 Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:
<https://www.robaxo.com/>