BCS0261 V1.2

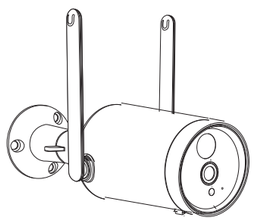

Hitri vodič

Različica V1.0

Vsebina

Kaj je v paketu 01

Zasnova izdelka..... 02

Vodič za uporabo aplikacije 03

Namestitev (brezžična povezava..... 04

Prikaz delovanja aplikacije 1-1 05

Prikaz delovanja aplikacije 1-2..... 06

Nastavitve kamere..... 07

Delovanje..... 08

Previdnostni ukrepi..... 09

Garancija 10

Kaj je v paketu

Kamera

Nosilec za fiksno pritrditev

Kabel USB

Vijaki (vrste)

Hitri vodič

Zasnova izdelka

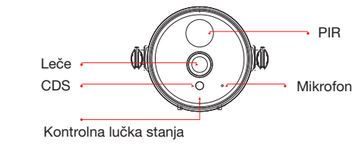

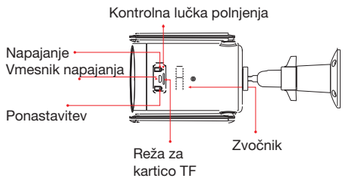

■ **Kontrolna lučka stanja**

Rdeča lučka utripa: čaka, da uporabnik doda napravo
Rdeča lučka hitro utripa pri povezovanju z WI-FI
Rdeča lučka običajno sveti: internet ni na voljo
Modra lučka sveti kot običajno: kamera je povezana

Vodič za uporabo aplikacije

■ **Prenesite aplikacijo**

Optično preberite spodnjo kodo QR ali poiščite »Cloudedge« v Google play/App Store in prenesite aplikacijo.

Apple Store Android

■ Prijava uporabnika

Račun lahko registrirate po e-pošti. Kliknite »Prijava«, nato izberite državo ali regijo, v kateri se nahajate, in izpolnite svoje registrske podatke.

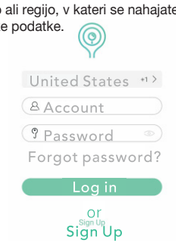

Namestitev (Brezžična povezava)

1. Kamero in telefon postavite na razdaljo 30–100 cm od usmerjevalnika, nato telefon povežite z Wi-Fijem.

2. Vklop kamere

Za vklop kamere pritisnite in pet sekund pridržite gumb za vklop. Če se ne vklopi, najprej priključite telefonski vmesnik DC5V 1A/2A, da se 15 minut polni; indikator mora počasi utripati rdeče (če ne utripa rdeče, s 5-sekundnim pritiskom na gumb za ponastavitev ponastavite kamero).



3. Dodajanje kamere

- Prijavite se v Cloudedge APP, kliknite ● in izberite “Battery Camera”.
- Izberite 2,4 GHz Wi-Fi SSID, vnesite svoje geslo in kliknite “Next” (naprej).
- Optično preberite kodo QR pred kamero. Ko naprava prepozna kodo QR, se bo zaslišal zvok, nato tapnite »slišim ton«.

- Kamera se bo začela povezovati z Wi-Fijem in se bo povezala na stran, kjer je povezava uspešna. Uredite ime kamere, nato kliknite »Končano«, odprite kamero na svojem seznamu naprav in si oglejte video v živo.

Prikaz delovanja aplikacije 1-1

■ **Predvajanje videa**

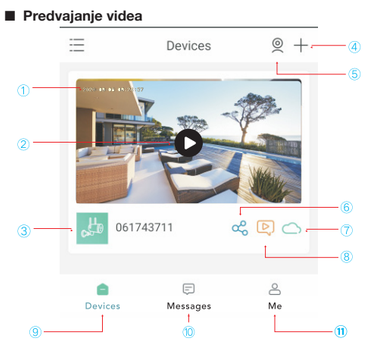

① Čas kamere
② Ime kamere
③ Živo predvajanje videa
④ Dodajanje kamere
⑤ Večzaslonski pogled
⑥ Deljenje kamere
⑦ Shranjevanje v oblaku
⑧ Alarm video/Posnetek alarma
⑨ Seznam naprav
⑩ Sporočilo alarma in sistema
⑪ Osebna domača stran

Prikaz delovanja aplikacije 1-2

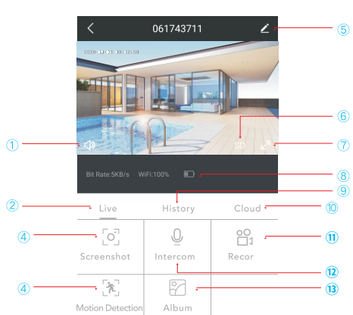

① Vklop/izklop zvoka
② Live Video
③ Posnetek zaslona
④ Zaznavanje telesa (privzeto vključeno)
⑤ Nastavitve kamere
⑥ Možnosti SD/HD
⑦ Celozaslonsko
⑧ Zmogljivost baterije
⑨ Predvajanje videa s kartice TF
⑩ Predvajanje videa iz oblaka
⑪ Mobilno snemanje
⑫ Pritisnite in pridržite za pogovor
⑬ Galerija

Nastavitve kamere

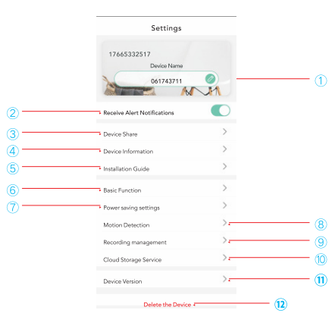

① Preimenovanje kamere
② Vklop/izklop obvestil
③ Deljenje naprave
④ Podatki naprave
⑤ Vodič namestitve
⑥ Funkcija (Vklop/izklop, Vrtenje pogledam, Nočni vid, Nastavitve alarma, Upravljanje porabe)
⑦ Varčevanje z baterijo
⑧ Alarm zaznavanja
⑨ Podatki kartice TF
⑩ Storitev shranjevanja v oblaku
⑪ Različica
⑫ Izbris kamere

Delovanje

■ **Daljinsko bujenje**

Kamera bo v načinu spanja, da prihrani energijo. Predogled si lahko ogledate v aplikaciji.

■ **Dvosmerni avdio**

V aplikaciji lahko s kamero vidite obiskovalca in se z njim pogovarjate.

■ **Alarm slabe baterije**

V aplikaciji za telefon lahko nastavite prag alarma za izpraznjeno baterijo; prag je samodejno nastavljen na najmanj 10 % in največ 50 %. Ko je baterija v fotoaparatu bolj izpraznjena od nastavljenega praga, aplikacija vklopi opomnik.

■ **Snemanje**

Uporabite kartico TF ali omogočite storitev Cloud-Storage. Tako boste lahko snemali vsak trenutek.

■ **Dan in noč**

Zmogljiv nočni vid pomeni, da ni nobenih prekinitev niti v popolni temi.

Podnevi



Ponoči

Previdnostni ukrepi

Pomembne opombe za zmanjšanje lažnih alarmov

- Kamere ne usmerjajte proti predmetom z močno svetlobo, vključno s sončnimi žarki, močnimi lučmi itd.
- Kamere na podlagi številnih testov ne postavljajte preblizu mesta, kjer se pogosto vozijo vozila.
- Kamere ne nameščajte usmerjene proti ogledalu. Nameščena naj bo vsaj 1 meter stran.
- Priporočena razdalja med kamero in vozili je 15 metrov. Izogibajte se izpuhom, vključno z odprtinami za klimatsko napravo in odprtinami za vlaženje zraka.
- Da bi se izognili motnjam brezžičnega omrežja, namestite kamero stran od vseh brezžičnih naprav, vključno z usmerjevalniki Wi-Fi, telefoni, šobami za hlajenje projektorjev.

Odpravljanje težav in predlogi		
Št.	Opis	Rešitev in delovanje
1	Povezovanje ni uspelo	1. Preverite vaše wi-fi uporabniško ime in geslo 2. Prepričajte se, da vaš Wi-Fi deluje na 2,4 Ghz, 5 Ghz ni podprt. 3. Zagotovite, da sta kamera in telefon blizu usmerjevalnika.
2	Ponastavitev	1. Pritisnite in držite gumb ponastavitev približno 5 sekund 2. Zaslišali boste zvok 3. Rdeča lučka začne utripati počasi
3	Menjava na novo omrežje	1. S pritiskom na gumb za ponastavitev ponastavite na tovarniške nastavitve 2. Ponovno povezovanje
4	Dodajanje naprave ni uspelo	V nastavitvah mobilnega telefona omogočite prenos podatkov aplikacije Cloudedge.
5	Brez potisnih sporočil alarma	V nastavitvah mobilnega telefona omogočite opozarjanje aplikacije Cloudedge.
6	Ni video posnetka alarma	Prosimo, vstavite kartico TF.

Garancijski list ROBAXO

Proizvajalec: ROBAXO
Trajanje garancije: 24 mesecev

Serijska številka:_____
Datum Nakupa:_____

Podatki o prodajalcu:
_____
_____
_____
_____

Podatki o kupcu:
_____ime in priimek
_____naslov
_____poštna številka in kraj

Žig in podpis:

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:
• da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
• da bomo v 45 dnevnem garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
• da bomo zagotovili servisne usluge in potrebne nadomestne dele za proizvod vsaj še 3 leta po preteku garancijskega roka
• da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bom zanj vrnili kupnino

Garancija preneha zaradi:
• neupoštevanja priloženih navodil
• malomarnega ravnanja z izdelkom
• posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščena oseba
• poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
• poškodbe zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ipd.
• če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Uvoz, servis in distribucija:
Robas, d. o. o. Potoki 8
4274 Žirovnica
Telefon: 04 580 53 60
Fax: 04 580 53 61